Anleitung



Duftair®SA-30

Leistung:1,5W Eingangsspannung:5V-1A

Materialien:Aluminium+PP Abdeckung:30m²

Abmessung:69.4x69.4x129mm Li-Akku:2000mAh

Funktionsbeschreibung:

Lademodus: Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte rot. Bei vollständiger Ladung leuchtet die Kontrollleuchte grün.

Hinweis: Die Ladeanzeige an der Seite bezieht sich auf die

Ladezeit: ca. 4 Stunden

Wenn der Akku leer ist, muss er mindestens 5 Minuten lang geladen werden, bevor er wieder einsatzbereit ist.

Akkulaufzeit: ca. 24 Stunden (bei G1).

Umgebungslicht insgesamt 3 Lichtfarben: Blau, Orange, Purple.


Tasten Ein-/Aus-Taste: Lang drücken, um das Gerät einzuschalten, 3 Stufen Funktionsweise.

Umgebungslicht-Taste: Kurz drücken, um das Atmosphärenlicht einzuschalten. Schaltreihenfolge: Blau, Orange, Lila.

Duftstärke | Arbeitszeit(en) | Stopzeit(en) | Verbrauch (g/h)

G1	5s	150s	0,03
G2	10s	120s	0,07
G3	10s	60s	0,15

Produktbeschreibung

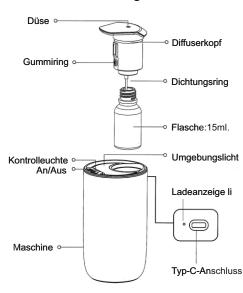

Bitte halten Sie die Maschine nach der Installation aufrecht. Kippen oder flaches liegen kann zum Überlaufen vom Öl führen. Die Maschineneffizienz kann beeinträchtigt werden, wenn die Platine verunreinigt ist.

Die Maschine sollte nicht eigenmächtig modifiziert, zerlegt oder repariert werden. Bei fehlfunkionen wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den zuständigen Techniker.


Stellen Sie die Maschine nicht an einen heißen oder feuchten Ort, um Schäden zu vermeiden.

Verwenden Sie kein Schnellladegerät für das Gerät.

Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht über 60°C.

Hinweis: Die Maschine sollte aufrecht gehalten werden, um Leckagen und Schäden während des Betriebs zu vermeiden.

Benutzer Anwendung

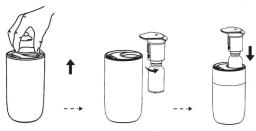

 Diffuserkopf vom Gerät abziehen.

 Flasche abdrehen und mit dem Duftöl auffüllen.

Diffuserkopf mit Flasche wieder einsetzen.



 Kabel zum aufladen des Geräts einstecken.

5.Ein-/Auschalten oder Stufe ändern.

6.Lichtschalter für Umgebungslichtfarben.







